Aton CL107

Mode d'emploi

Table des matières

- *Général* 6
- *Comment démarrer* 12
- *Fonctions de base* 17
- *SMS Service message court* 22
- *Liste d'appel* 28
- *Installation du combiné et du socle* 34
- *Réglage de l'horloge* 44
- *Structure du menu* 50
- *Entretien* 51
- *Dépannage* 53
- *Informations complémentaires* 54

Introduction

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce téléphone sans fil. Votre nouveau téléphone DECT (Téléphonie sans fil numérique) est doté de caractéristiques avancées.

Vous pourrez de plus profiter de nombreuses autres fonctions, les plus importantes étant :

- Facilité d'utilisation la taille de l'écran ACL et les commandes de logiciel « type mobile » rendent l'appareil facile à utiliser, même pour les novices.
- L'écran ACL en couleur peut être personnalisé avec différents fonds d'écran et arrière-plans.
- Le répertoire alphanumérique vous permet de composer rapidement les numéros que vous appelez fréquemment (jusqu'à 250), d'économiser du temps et de l'argent, et réduit le risque de composer un mauvais numéro.
- Le mode Mains-libres de votre combiné vous permet de converser tout en ayant les mains libres. Posez simplement le combiné sur votre bureau et parlez en toute liberté. De plus, en cas d'utilisation dans un milieu très bruyant, vous pouvez aussi utiliser le microphone ou l'écouteur externes.
- 12 sonneries polyphoniques avec mode sommeil : le volume de la sonnerie s'ajuste automatiquement au niveau le plus bas de façon à ne pas vous déranger pendant la nuit. C'est très pratique si le téléphone est situé près d'une chambre.
- Identification du numéro de l'appelant pour voir qui appelle et pour gérer les appels auxquels vous n'avez pas répondu.*
- Fonction SMS: vous permet d'envoyer et recevoir des messages SMS comme avec votre mobile. *
- Fonctions « agenda » - Votre téléphone peut être utilisé en guise d'alarme quotidienne, mensuelle ou annuelle, et de calculatrice.
- Réseau sans-fil personnel vous pouvez créer votre propre réseau sans-fil en connectant jusqu'à 5 combinés (optionnels) au socle. De plus, chaque combiné peut accéder jusqu'à 4 socles (optionnels) de manière à allonger la portée.

… Et beaucoup d'autres !

Remargue

Modifications techniques réservées

* Dépend de l'opérateur de réseau

Consignes de sécurité

Afin de pouvoir mettre rapidement votre appareil en service et de l'utiliser en toute sécurité, veuillez lire impérativement les consignes de sécurité suivantes. Conservez ce mode d'emploi à portée de la main. Lorsque vous mettez votre téléphone en place, le branceez et l'utilisez, observez impérativement les remarques suivantes:

- **En cas de panne de courant et clavier bloqué, ce téléphone ne vous permet pas de composer les numéros d'appel d'urgence. En cas de besoin, assurez-vous d'avoir d'autres possibilités de téléphoner.**
- Posez l'appareilles appareils sur une surface antidérapante!

  Les peintures ou autres revêtements en matière synthétique peuvent attaquer les pieds en plastique de l'appareil et les rendre mous. S'ils sont endommagés de cette façon, ils peuvent laisser des taches sur la surface des meubles. Le fabricant ne se porte en aucun cas garant de tout genre de dommages.
- Posez les cordons de raccordement de telle sorte qu'ils ne puissent pas provoquer d'accident !
- Ne les raccordez qu'aux prises/douilles prévues à cet effet.
- N'utilisez pour la base que le bloc secteur fourni avec l'appareil.
- Ne bloquez pas l'accès au bloc secteur par des meubles ou d'autres objets.
- Ne raccordez que des accessoires autorisés.
- N'exposez jamais l'appareil aux influences suivantes : sources de chaleur, ensoleillement direct, humidité (p. ex. dans la salle de bain) et autres appareils électriques.
- Placez-le dans un lieu à l'abri de l'humidité, de la poussière, de liquides agressifs et de vapeurs.
- N'exposez pas votre téléphone à de forts champs magnétiques (moteurs électriques, téléviseurs, magnétoscopes, chaînes Hifi, appareils électroménagers) ; ceux-ci provoquent des perturbations pouvant entraver la portée ou causent des dysfonctionnements.
- Nettoyez votre appareil avec un chiffon antistatique ou légèrement humide. N'utilisez ni produits d'entretien ni produits chimiques.
- N'ouvrez jamais vous-même le combinéla base ou les combinés !
- Ne portez jamais l'appareilles appareils aux cordons de raccordement !
- Ne touchez jamais les contacts avec des objets pointus, métalliques ou humides.
- Si vous avez des questions, adressez-vous à un spécialiste. Seul un spécialiste est autorisé à effectuer des réparations.
- Si le portable n'est pas dans la base, la retro illumination s'éteint après environ 40 secondes complètement, pour économiser l'électricité.

  En pressant une touche quelconque la retro illumination s’active. Le portable peut être utilisé.

Table des matières

Général

Liste des fonctions 6
Schéma de l'unité 8
Fonctions des touches 9
Écran d'affichage du combiné 11

Comment démarrer

Contenu de l'emballage 12
Branchements 12
Installer les batteries 13
Charger les batteries du combiné 13
Allumer/éteindre le combiné 14
Enregistrer un nouveau combiné 14
Désactiver un combiné 15
Régler la date et l'heure 16

Fonctions de base

Faire un appel 17
Recevoir un appel 18
Ajuster le volume de réception 18
Mettre un appel en sourdine 18
Utiliser le microphone 19
Recomposer le dernier numéro 19
Signal Flash 19
Utiliser la fonction Pause 19
Avertissement hors de portée 20
Verrouillage du clavier numérique 20
Recherche du combiné 20
Interphone 21

Transfert d'appels d'un combiné à l'autre 21
Organiser une conférence téléphonique à trois 22

SMS Service message court

Explications relatives à la fonction “SMS sur le réseau fixe” 22
Programmation des numéros des centres de service 23
Régler le nouvel avertissement de SMS 24
Composer/envoyer/archiver un nouveau message 25
Utilisation de la boîte de réception 26
Utilisation de la boîte d'envoi 27

Liste d’appel

Appels recus 28
Revoir/composer un numéro à partir de la liste des appels entrants 28
Utiliser les options des appels entrants 29
Appels émis 29
Répertoire téléphonique 30
Mettre un numéro du répertoire en mémoire 30
Tableau de caractère 31
Revoir/composer un numéro à partir du répertoire téléphonique 32
Utiliser les options des entrées du répertoire 33

Installation du combiné et du socle

Sélectionner le type et le volume de la sonnerie 34
Régler la tonalité des touches 35
Changer le NIP du combiné et du socle 36
Changer le NIP du combiné 36
Sélectionner le socle 37
Réinitialiser le combiné ou le socle 38
Réinitialiser le combiné 38
Réinitialiser le socle 38

Programmation de la réponse automatique 39
Réglage de l'affichage 40
Ajuster le contraste de l'affichage 40
Choisir le fond d'écran 40
Sélectionner le style de fenêtre 41
Régler le nom du combiné 41
Sélectionner la langue 41
Changer la durée du flash 42
Programmer la restriction d'appel 43

Réglage de l'horloge

Alarme 44
Programmer le mode sommeil 45
Jeu-Sudoku 45
Calculatrice 46
Régler le code d'accès 47
Bip de charge 47
Menu Swisscom 48

Structure du menu *50*

Entretien

Réparation / entretien 51
Remarque concernant le recyclage 52
Conformité 52

Dépannage *53*

Informations complémentaires

Spécifications techniques 54

Liste des fonctions

Téléphone sans fil

- ➢ Technologie DECT 1,8G avec GAP
- ➢ Grand écran ACL de 1,5 pouces avec matrice de points de 128 x 128 (5 lignes) en couleur de 65K
- ➢ Répertoire téléphonique pouvant contenir jusqu'à 250 groupes (Nom à 12 caractères et numéros à 16 chiffres)
- ➢ Jusqu'à 20 appels sortants
- ➢ Jusqu'à 5 combinés optionnels pour un socle
- ➢ Jusqu'à 4 socles optionnels pour un combiné
- ➢ Affichage de la durée de conversation
- ➢ Choix de 12 tonalités de sonnerie polyphoniques et 3 sonneries Monophoniques
- ➢ 4 niveaux de volume
- ➢ Conférence téléphonique à trois
- ➢ Transfert d'appels
- ➢ Sonnerie VIP
- ➢ Volume ajustable du récepteur (5 niveaux)
- ➢ 4 choix de langues
- ➢ Choix de contraste de l'écran ACL (11 niveaux)
- ➢ Choix de durée Flash
- ➢ Réglage du code SLD et de l'indicatif régional
- ➢ Choix de tonalité des touches ON/OFF
- ➢ Réponse automatique par marche-arrêt à sélectionner
- ➢ 10 choix de fond d'écran
- ➢ 8 choix de style de fenêtre
- ➢ Réglage du code d'accès du PABX
- ➢ Réglage de l'indicatif régional et du SI
- ➢ Appel interne
- ➢ Protection du NIP
- ➢ Restriction d'appel

- Pré-composition
- Mains libres
- Touche discrétion
- Verrouillage du clavier
- Recomposition, Flash, Pause
- Préparation de composition
- Sélection du mode Sommeil
- Alarme
- Swisscom Hotline
- Calculatrice
- Jeu-Sudoku
- Clavier numérique lumineux

Identification de l'appelant et SMS

- Identification de l'appelant MDF
- Archivage jusqu'à 30 appels entrants
- Possibilité de rappeler/ajouter au répertoire téléphonique/supprimer les appels entrants
- Indicateur d'un nouvel appel entrant
- Privé/Hors zone
- Protocole 1 SMS ETSI
- Envoyer/recevoir un SMS (jusqu'à 160 caractères)
- Jusqu'à 40 SMS entrants
- Jusqu'à 5 SMS sortants ou brouillons
- Indicateur de nouveau SMS entrant
- Soutien d'adresse secondaire
- Message en attente
- Possibilité de répondre/retransmettre/rappeler /ajouter au répertoire téléphonique/supprimer un
- SMS reçu
- Message Waiting Indicator (MWI)

Schéma de l'unité

Combiné

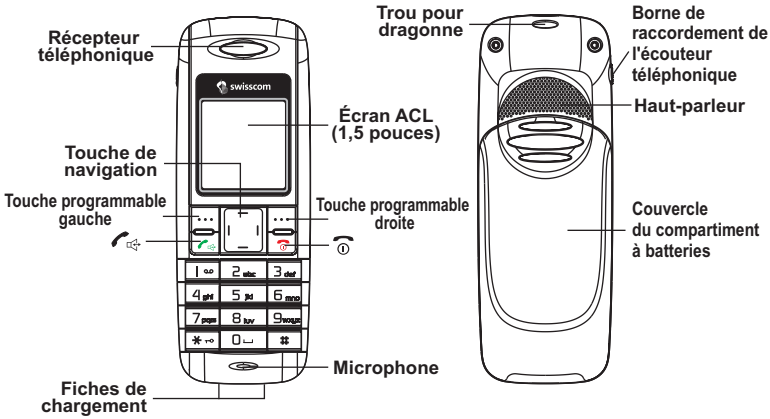

Socle

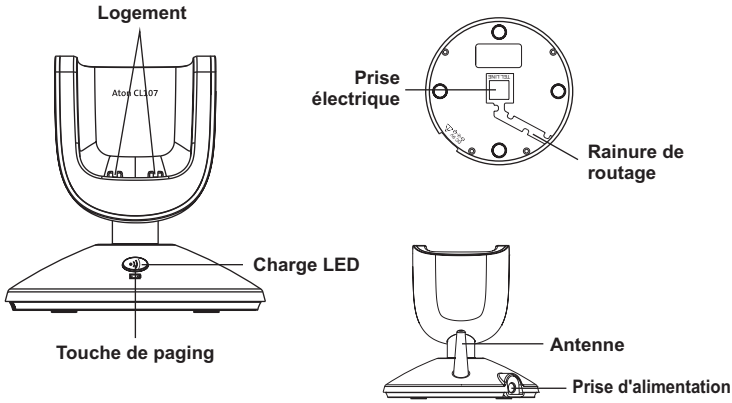

Fonctions des touches

	En mode de veille: – une pression un peu plus longue sur cette touche ouvre le répondeur Combox.
	Pour entrer # ou mettre/ôter la majuscule en mode anglais.
	Verrouillage/déverrouillage du clavier
	À l'aide des deux boutons, vous avez accès aux fonctions actuelles affichées sur l'écran ACL.
	Appuyez dessus pour mettre le téléphone en marche. Appuyez en maintenant le bouton enfoncé pour mettre le téléphone hors fonction. En mode menu, appuyez brièvement dessous pour annuler votre saisie et retourner en mode Veille. Durant un appel, appuyez dessus brièvement pour terminer l'appel.
	Pour faire ou répondre à un appel. Pendant un appel, appuyer et maintenir appuyé jusqu'à ce le mode soit changé en mode haut-parleur pour une conversation mains-libres.
	pour localiser le combiné facilement ou pour enregistrer unnouveau combiné
	Pour défiler vers le haut/bas pendant que vous survolez les choix. Et pour déplacer le curseur droit/gauche vers la droite/gauche lorsque vous modifiez une entrée. En mode Veille : — Gauche : touche pour appel interne — Droite : touche pour la liste d'appels entrants — Haut : touche pour la liste d'appels sortants — Bas : touche pour le répertoire téléphonique En mode utilisation : — Gauche : touche pour appel interne — Droite : Mettre le microphone en sourdine/hors sourdine — Haut : augmente le volume du récepteur — Bas : diminue le volume du récepteur

Touches d'affichage

En différents modes, appuyez sur les boutons [•••] de gauche [•••] et de droite pour déclencher la fonction correspondante illustrée sur l'affichage ACL.

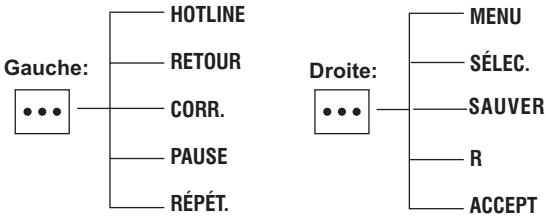

HOTLINE Swisscom Contact Center 0800 800 800

RETOUR Pour annuler la programmation et revenir au menu précédent

CORR. Pour effacer les chiffres ou caractères lorsque vous enregistrez des numéros de téléphone ou vous écrivez des messages

PAUSE Pour insérer une pause pendant la composition d'un numéro

RÉPÉT. Pour recomposer le numéro du dernier appel sortant

SÉLEC. Pour confirmer

SAUVER En mode Veille, pour sauvegarder les numéros dans le répertoire téléphonique

R Pour passer d'un appel à un autre (appel en attente) ou obtenir une nouvelle tonalité de numérotation pour faire un autre appel.

ACCEPT Pour répondre à un appel

MENU Pour accéder au menu principal. L'écran ACL s'affiche tel qu'illustré ci-dessous:

Écran d'affichage du combiné

Information sur l'écran ACL :
Lorsque le téléphone est en différent mode, l'écran ACL affiche différents pictogrammes.

	Indique la puissance du signal actuel. Plus les barrettes sont nombreuses dans le pictogramme, plus le signal est puissant.
	Indique que la ligne est occupée.
	Une enveloppe indique que vous avez reçu un ou plusieurs messages texte.
	Une enveloppe indique que vous avez reçu un ou plusieurs messages vocaux.
	Lorsque ce pictogramme s'affiche, cela signifie que le caractère sera entré en lettres minuscules.
	Lorsque ce pictogramme s'affiche, cela signifie que le caractère sera entré en lettres majuscules.
	Lorsque ce pictogramme s'affiche, cela signifie que seuls les chiffres peuvent être entrés.
	Indique le niveau de charge des batteries : - Pleine charge - Faiblesse des batteries - Avertissement pile faible
	En mode Veille, ce pictogramme s'affichera à la droite de la date si vous avez activé le mode Sommeil.
	Cette icône s'affiche lorsque vous réglez la sonnerie de l'alarme à un moment précis.
	Indique que le microphone est temporairement en sourdine durant la conversation.
	Indique que la fonction mains libres est activée.
	Indique que vous avez manqué un ou plusieurs appels, et le pictogramme disparaîtra une fois que vous visionnerez en détails les appels manqués.
	Le pictogramme s'affiche lorsque le clavier numérique est verrouillé.

Contenu de l'emballage

Après avoir déballé votre téléphone, assurez-vous qu'il ne manque aucune des pièces illustrées ci-dessous. Si vous constatez qu'une pièce est manquante ou endommagée, contactez immédiatement votre marchand.

Socle

Combiné

3 x batteries de 1.2V (AAA) NiMH rechargeables

Manuel d'utilisation

adaptateur

Codon téléphonique

Branchements

1. Branchez l'une des extrémités du cordon de la ligne téléphonique à la prise de téléphone située à l'arrière du socle, et l'autre extrémité à la prise téléphonique murale standard.

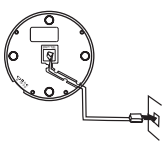

Vers la prise téléphonique murale

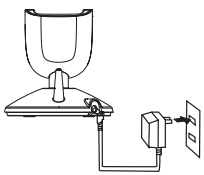

Vers la prise de courant murale

2. Brancher les extrémités modulaires des deux adaptateurs de courant dans les prises de courant du socle et du chargeur, brancher ensuite les adaptateurs dans les prises de courant murales standards.

3. Faites passer le cordon dans la rainure de routage tel qu'illustré.

Installer les batteries

Trois batteries AAA Ni-MH rechargeables sont fournies avec votre téléphone. Insérer les batteries avant d'utiliser votre téléphone.

1. Faites glisser le couvercle du compartiment des batteries en suivant la direction de la flèche; ôtez-le.
2. Insérer les nouvelles batteries tel qu'illustré, en s'assurant que la polarité (+, -) soit concordante.
3. Pour refermer le compartiment, faites glisser le couvercle vers le haut jusqu'à ce qu'il se verrouille avec un claquement.

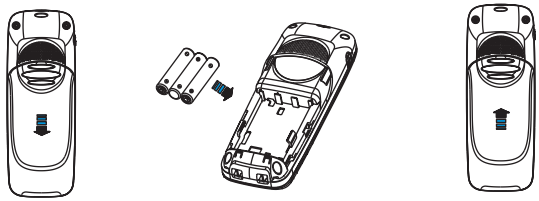

Remarques

- Les batteries doivent être remplacées si elles ne retrouvent pas leur pleine capacité de stockage après avoir été rechargées.
- Lors du remplacement des batteries, utiliser toujours des batteries Ni-MH rechargeables de bonne qualité. Ne jamais utiliser d'autres sortes de batteries particulièrement les batteries alcalines conventionnelles.
- Inverser le sens peut endommager le combiné.

Charger les batteries du combiné

Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, vous devriez charger les batteries du combiné au maximum, pendant 15 heures ou plus. Pour charger les batteries, introduisez simplement le combiné dans son logement ou le chargeur, vous entendrez un bip sonore de Confirmation (bip de mise en charge).

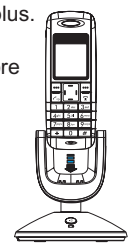

Remarques

Pendant la mise en charge des batteries, le pictogramme sur l'écran d'affichage clignotera.

Allumer/éteindre le combiné

Quand vous insérez le combiné dans le chargeur, il s'allume automatiquement.

Pour allumer le combiné (quand il est éteint), gardez la touche enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Pour éteindre le combiné, gardez la touche enfoncée jusqu'à ce que le message **Au revoir!** s'inscrive. L'écran s'éteint.

Remarques

Aucun signal n'apparaîtra sur l'écran pour vous indiquer que les batteries sont très faibles. Vous devez charger les batteries du combiné à pleine capacité avant d'utiliser le téléphone.

Enregistrer un nouveau combiné

Afin de partager une ligne téléphonique avec d'autres personnes, vous pouvez enregistrer des combinés supplémentaires sur votre socle (max. 5). Pour cela, vous devrez assigner un numéro à chaque combiné que vous enregistrerez. La valeur par défaut du combiné inclus est de 1 celui-ci affiche **HS(1)**. Pour des raisons de sécurité, l'enregistrement ne peut être effectué que par une personne se trouvant à proximité de votre socle et connaissant le NIP du socle, qui sert de code d'authentification du téléphone.

1. Appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton de la base puis relâchez-la.

2. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les options du menu principal.

3. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour choisir Réglages combiné puis appuyez sur la touche **SÉLEC.**.

4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir **Enregistr**. **comb**, puis appuyez sur **SÉLEC.**.

5 Appuyez sur sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir le numéro de socle que vous désirez avoir, appuyez sur la touche Sélectionner pour faire une recherche de socle. L'écran affiche "**En recherche...**".

6 Appuyez sur la touche **SÉLEC.** pour confirmer, ensuite l'écran vous demande d'entrer le CA (le code d'authentification est **1590**). Entrez le code puis appuyez sur **SÉLEC.**.

7 Si l'enregistrement a réussi, le nouveau combiné affichera les numéros du téléphone et du socle (par ex. **HS(2) BS(1)**) et retournera en mode Veille.

Remarques

Un combiné peut être enregistré sur 4 différents socles afin d'étendre la couverture radio. Un socle peut être utilisé pour un maximum de 5 combinés. On peut visiblement accéder au socle par un combiné à la fois (car le socle est connecté à une seule ligne).

Désactiver un combiné

Si vous le désirez, dans le cas d'une ou plusieurs bases,vous pouvez limiter l'accès d'un combinéàcette ou ces bases , vous ne pourrez pas désactiver le combinéque vous utilisez . Dans le cas d'un combinéunique, vous ne pouvez pas le désactiver. La version du logiciel des combinés doit être identique. Pour désactiver un combinéeffectuez les opérations suivantes:

1 Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.

2 Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour choisir

, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**. Entrez le NIP actuel du socle (pré-réglé à 1590) et appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

3 Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir **Libérer Combiné**, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**. Appuyez sur la touche numérique correspondant au numéro du combiné que vous voulez désactiver, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**. Le message **Pas de base** s'inscrit sur l'écran du combiné que vous avez désactivé et celui-ci ne peut plus être utilisé avec le socle.

Régler la date et l'heure

En mode Veille, l'unité peut afficher la date et l'heure actuelles afin de vous aider à garder vos rendez-vous.
Vous devez régler la date et l'heure de sorte à ce que votre date et votre heure soient affichées correctement lorsque vous recevez des messages et des appels.

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal

2. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour accéder à l'option

, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

3. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour sélectionner **Réglages horloge**. Les paramètres courants s'affichent : l'heure sur la ligne supérieure dans le format Heure : Minutes et la date dans le format Mois-Jour sur la ligne inférieure.

4. Entrez la date et l'heure actuelles à l'aide du clavier numérique (4 chiffres pour la date et 4 pour l'heure, comme indiqué dans les remarques ci-dessous).

5. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** Pour sauvegarder la programmation.

Remarques

- Le réglage d'heure est indiqué en format de 24 heures.
- Vous pouvez introduire le mois à un ou à deux chiffres. Il est toujours indiqué à deux chiffres. (p.ex.: Pour le mois d'août, 8 ou 08. Dans la case pour le mois, apparaît toujours 08)
- Si vous recevez les signale CLIP en norme FSK, l'heure et la date vont être ajustées automatiquement avec le premier appel arrivant.

Faire un appel

La longueur maximale des numéros que vous pouvez composer est de 25 chiffres. Ils s'afficheront sur l'écran. Si le numéro dépasse la largeur de l'écran, l'écran réduit automatiquement la taille de la police de caractères afin de pouvoir l'afficher en entier. Il y a deux manières de faire des appels :

Mode traditionnel

1. Décrocher le combiné, puis appuyez sur la touche . Attendez la tonalité. Le pictogramme apparaît.

2. Composez un numéro de téléphone. Le numéro s'inscrit sur l'écran tel que vous l'avez composé. Quand vous entendez la voix de votre interlocuteur, parlez normalement.

3. Pour mettre fin à la communication, appuyez sur la touche ou reposez le combiné sur le socle.

Mode avancé

Ce procédé est plus pratique et plus fiable, car il vous permet de relire le numéro que vous avez composé et de le corriger si nécessaire avant de connecter l'appel.

1. Tapez un numéro de téléphone. Relisez-le sur l'écran.

2. Si vous avez fait une erreur (c.-à-d. le numéro composé n'est pas le bon), corrigez-la à l'aide de la touche **Gauche**.

3. Une fois que le numéro affiché est correct, appuyez sur la touche pour connecter l'appel.

Recevoir un appel

Quand un appel vous parvient, le téléphone sonne et l'écran affiche le message « Appel entrant ». Si l'appel entrant est identifiable (c.-à-d. les données de l'appelant sont transmises par le réseau qui a acheminé l'appel, sans que l'appelant désire les dissimuler), le numéro s'affiche également sur l'écran.

Répondez à l'appel, en appuyant sur la touche ou sur la touche programmable **ACCEPT**. Ou, si le combiné se trouve sur le socle et que vous avez activé la fonction « **Réponse auto** » (voir les détails à la page **39**), simplement soulever le combiné pour répondre à l'appel; pas besoin d'appuyer sur aucune touche. Durant la communication, le temps écoulé est affiché sur l'écran.

Pour mettre fin à la communication, appuyez sur la touche ou reposez le combiné sur le socle.

Remarques

Le service d'identification du numéro de l'appelant n'est disponible que s'il est offert par votre réseau téléphonique ainsi que par celui de votre interlocuteur. Cependant, l'appelant peut malgré tout choisir de dissimuler son numéro.

Ajuster le volume de réception

Au cours d'une conversation, vous pouvez ajuster le volume de l'écouteur (ou celui du haut-parleur, en mode Mains-libres) à l'aide des touches de navigation **Haut** ou **Bas**. Votre téléphone est doté de cinq niveaux de volumes différents représentés par les barrettes du pictogramme . Plus il y a de barrettes bleues, plus le volume est élevé. Lorsque la dernière barrette devient rouge, cela signifie que le volume vocal a atteint son niveau maximal.

Mettre un appel en sourdine

Au cours d'une conversation, vous pouvez temporairement mettre le microphone en sourdine, afin que vous puissiez écouter votre interlocuteur sans qu'il/elle puisse vous entendre. Durant cette période, vous pouvez continuer à entendre votre interlocuteur. Cette fonction vous permet de converser avec une personne près de vous tout en évitant que l'interlocuteur avec qui vous avez un échange téléphonique puisse entendre ce que vous dites.

Pour mettre le microphone en sourdine, appuyez simplement sur la touche **Gauche** pendant la communication : le pictogramme s'affiche sur l'écran.

Pour enlever la sourdine, appuyez simplement de nouveau sur la touche **Gauche**: le pictogramme disparaît et votre appareil retourne au mode de conversation normal.

Utiliser le microphone

Au cours d'une conversation, vous pouvez faire fonctionner le microphone intégré au combiné. Vous avez juste à poser votre combiné sur une surface (par exemple un bureau) et profiter du confort d'une conversation mains-libres.

Pour mettre le microphone en marche, appuyez sur la touche durant un appel (ligne occupée). Le pictogramme apparaît sur l'écran.

Pour mettre le microphone hors fonction et continuer à parler en mode normal, appuyez de nouveau sur la touche . Le pictogramme disparaîtra.

Recomposer le dernier numéro

Votre téléphone vous permet de rappeler rapidement le dernier numéro composé.

Décrocher le combiné et appuyer sur la touche . Appuyer ensuite sur la touche **RÉPÉT** pour composer le dernier numéro composé.

Signal Flash

Lorsque la ligne est occupée, la touche programmable **R** émet le signal Flash. Cette touche s'utilise de pair avec certains services téléphoniques spéciaux (par ex. : mise en attente, conférence, etc.) qui sont offerts par votre réseau de service téléphonique. Veuillez contacter votre compagnie de téléphone pour obtenir plus de détails. De plus, si vous êtes connecté à un poste d'autocommutateur (PABX), la touche programmable **R** vous permet de transférer localement un appel vers un autre poste.

Pour transférer un appel ou pour utiliser lesdits services spéciaux, appuyez simplement sur la touche **R** pendant que la ligne est occupée.

Utiliser la fonction Pause

Le temps de pause est utile si vous entrez en communication avec un système de réponse vocale interactif, tel que le service bancaire automatisé. Le temps de pause représente un délai de 3 secondes.
Pour insérer un temps de pause quand vous composez un numéro en mode Veille, veuillez appuyer sur la touche programmable **PAUSE** une fois.

Avertissement hors de portée

Les barrettes qui se trouvent sur la droite du pictogramme indiquent continuellement la puissance du signal reçu du socle. Si vous êtes trop loin du socle, le signal radio pourrait devenir très faible et le téléphone pourrait perdre l'accès à la ligne téléphonique. Dans un cas pareil, vous ne pouvez ni faire ni recevoir des appels et c'est pour cette raison que le pictogramme devient rouge.

Verrouillage du clavier numérique

Le verrouillage du clavier vous permet d'éviter d'appuyer sur une touche par accident lorsque vous transportez le combiné, et d'activer ainsi certaines fonctions sans le vouloir. Cette option verrouille toutes les touches, sauf la touche programmable **ACCEPT**.

Quand cette fonction est activée, vous pouvez répondre à un appel en appuyant sur la touche programmable **ACCEPT**. Une fois la communication est terminée, les touches seront à nouveau verrouillées.

Pour verrouiller les touches, Appuyez pendant plusieurs secondes la touche [*] en mode Veille jusqu'à ce que l'écran affiche le pictogramme de verrouillage .

Pour déverrouiller les touches, Appuyez de nouveau la touche [*] pendant plusieurs secondes, jusqu'à ce que le pictogramme de verrouillage disparaisse de l'écran.

Recherche du combiné

Vous pouvez rechercher le combiné à partir du socle en lui faisant émettre une sonnerie particulière. C'est très pratique pour localiser un combiné égaré ou pour appeler la personne qui l'utilise.

Pour rechercher un combiné, appuyez brièvement sur la touche Recherche (Paging) Située sous le socle. Tous les combinés enregistrés sur ce socle sonneront pendant 15 secondes.

Pour arrêter la sonnerie avant que 15 secondes se soient écoulées, appuyez de nouveau soit sur la touche de recherche, soit sur une des touches du combiné.

Interphone

Si plus d'un combiné a été enregistré sur le socle (vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 combinés par socle), deux personnes utilisant un combiné différent peuvent avoir une conversation.

1. Soulevez le combiné et appuyez sur la touche **Gauche**, l'écran affiche alors INT.

2. Tapez le numéro du combiné que vous souhaitez contacter (entre 1 et 5). Le combiné que vous avez appelé commence à sonner.

3. Si la personne appelée peut répondre à votre appel, elle peut appuyer sur la touche [ ] et commencer à parler. L'écran ACL affiche également le numéro du combiné de votre interlocuteur.

4. En fin de communication, appuyez sur la touche [ ] pour remettre l'appareil en mode Veille.

Transfert d'appels d'un combiné à l'autre

Si plus d'un combiné a été enregistré sur le socle, vous pourrez transférer une communication extérieure entre deux d'entre eux.

1. En cours de communication extérieure, appuyez sur la touche **Gauche** et tapez le numéro du combiné que vous désirez contacter (entre 1 et 5).

2. Si la personne appelée peut répondre à votre appel, elle peut appuyer sur la touche [ ] et commencer à parler.

3. Si vous souhaitez retransférer l'appel d'arrivée avant que l'abonné demandé n'ait répondu,, appuyez simplement sur la touche **Gauche** de votre combiné. L'appel est transféré.

Organiser une conférence téléphonique à trois

Lorsque vous avez un appel externe et un appel par interphone en cours au même moment, vous pouvez organiser une conférence téléphonique à trois de cette façon :

Appuyer et maintenir la touche [#] de votre combiné pendant plus de 2 secondes afin d'organiser une conférence téléphonique à trois.

Explications relatives à la fonction “SMS sur le réseau fixe”

Note: La fonction SMS doit être supportée par votre opérateur réseau.

La fonction SMS vous permet d'envoyer de courts messages à d'autres terminaux ou d'en recevoir. Un message peut contenir jusqu'à 160 caractères. La condition d'utilisation de la fonction SMS est que le terminal supporte la fonction d'affichage du numéro d'appel (CLIP). Afin que vous puissiez recevoir ces brefs messages (SMS) sur votre téléphone et que vous puissiez en envoyer, les conditions suivantes sont indispensables:

Afin que vous puissiez recevoir aussi des SMS, vous devez avoir envoyé au moins un SMS.

Le numéro d'émission 062 21000 du SMS centre et le numéro de réception 062 21000 du SMS centre 1 sont déjà préenregistrés pour Swisscom.
N'oubliez pas d'établir la connexion (par exemple 0) de votre installation téléphonique avant d'entrer le numéro du centre SMS si vous utilisez l'appareil sur un poste auxiliaire.

Programmation des numéros des centres de service

Pour activer la fonction **SMS**, vous devez vous abonner au service SMS auprès d'un prestataire. Avant d'utiliser cette fonction, vous devrez également programmer ces numéros dans votre téléphone.

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.
2. Sélectionnez

à l'aide de la touche programmable **SÉLEC.**.
3. Appuyez plusieurs fois sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner l'option **Réglages SMS**, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.
4. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour sélectionner **Centre SMS**.
5. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option Pour Recevoir-1, Pour Recevoir-2 ou Pour envoyer puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.
6. Si vous choisissez l'option **Pour envoyer**, entrez le numéro du service à l'aide des touches numériques. Vous pouvez entrer un maximum de 16 chiffres.
   Si vous choisissez l'option **Pour recevoir-1** ou **Pour recevoir-2**, après avoir entré le numéro de service (jusqu'à 16 chiffres), l'écran affiche « **Sous adresse:** » (Subaddress:) ; entrez alors le numéro de l'adresse secondaire (0-9). Appuyez ensuite sur la touche programmable **SÉLEC.**. pour sauvegarder la programmation.
7. Pour retourner en mode Veille, appuyez sur la touche .

Remarques

- À l'étape 6, si vous faites une erreur alors que vous entrez un numéro, utilisez la touche **Gauche** ou la touche **Droite** pour aller au mauvais numéro que vous avez entré et appuyez sur la touche **CORR.** pour l'effacer.
- Pour une opération SMS normale, la Sous-adresse est toujours 0, 1 à 9 sont réservées à des applications spécifiques.

Régler le nouvel avertissement de SMS

Si vous avez activé cette caractéristique, lorsque vous recevez un message, votre téléphone émettra une nouvelle tonalité d'avertissement de SMS.

1. Effectuer les étapes 1 à 3 du paragraphe précédent.
2. Appuyer sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le **Nouveau message** avertissement de SMS.
3. Appuyer sur la touche **SÉLEC.** pour activer la caractéristique, et l'icône ✓ s'affichera à la droite de l'élément **Nouveau message** de SMS.
4. Pour désactiver, appuyer sur la touche **SÉLEC.** de nouveau et alors l'icône ✓ disparaîtra.
5. Pour retourner en mode Veille, appuyer sur la touche [⏻].

Composer/envoyer/archiver un nouveau message

Vous pouvez écrire un message textuel contenant jusqu'à 160 caractères alphanumériques et l'envoyer sous forme de message SMS.

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.

2. Sélectionnez SMS à l'aide de la touche programmable **SÉLEC.**.

3. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** Pour accéder à **Rédiger SMS**.

4. Tapez le texte du message (max. 160 caractères) à l'aide des touches alphanumériques, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** Pour choisir :
   - **Envoyer** envoie le message immédiatement à la destination désirée.
   - **Mémoriser** Sauvegarde le message dans le dossier Boîte d'envoi (Outbox) sansl'envoyer.

5. Si vous avez sélectionné **Envoyer**, entrez le numéro de téléphone de la personne à qui vous aimeriez envoyer un message à l'aide du clavier numérique. Appuyez ensuite sur la touche programmable **SÉLEC.** pour envoyer votre message.
   Une fois le message envoyé, l'écran affiche « **Envoi en cours**... » puis « **SMS envoyé!** » ou « **Nouvel essai** » selon le résultat d'envoi.

Remarques

- À l'étape 4, vous pouvez mettre/ôter la majuscule pendant que vous tapez le texte à l'aide de la touche [#] .
- Si vous recevez un appel pendant que vous composez un message, votre téléphone fermera le champ de saisie de texte et affichera le numéro de l'appel entrant automatiquement.
- Dans certains pays, vous pouvez envoyer des messages SMS à des téléphones fixe même s'ils ne sont pas dotés d'une capacité SMS. Si votre exploitant de réseau a muni la ligne d'une conversion SMS à voix, les messages sont envoyés et « lus » aux adresses et à la boîte vocale. Veuillez contacter votre exploitant de réseau pour obtenir plus de détails.

Utilisation de la boîte de réception

Quand un message vous parvient, l'écran affiche **Récep. en cours** . Si le message est bien reçu, l'écran affiche ensuite **Nouveau message** et le pictogramme jaune jusqu'à ce que vous lisiez le message.
La boîte de réception de votre téléphone conserve jusqu'à 40 messages reçus récemment. Ces messages peuvent être longs de 160 caractères. Vous pouvez lire et modifier ces messages en accédant à **SMS recus** dans le menu SMS.

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.

2. Sélectionnez

à l'aide de la touche programmable **SÉLEC.**.

3. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir Boîte de **SMS recus**, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**. L'écran affiche le numéro de téléphone de l'expéditeur, l'heure à laquelle le message a été envoyé et la première portion du message.

4. Sélectionnez un message à lire à l'aide des touches , puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**. L'écran affichera le message en entier.

5. Vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur la touche programmable **SÉLEC.**:
   - **Supprimer** pour effacer le message sélectionné.
   - **Répondre** pour répondre en envoyant votre message de réponse.
   - **Transférer** pour envoyer le message reçu à un autre destinataire.
   - **Rappeler** vous permet de rappeler l'expéditeur.
   - **Num vers rép.** pour sauvegarder le numéro de l'expéditeur dans votre répertoire téléphonique.
   - **Tout effacer** pour supprimer tous les messages reçus.

6. Pour retourner au menu précédent, appuyez sur la touche **RETOUR** .
   Pour retourner en mode Veille, appuyez sur la touche .

Remarques

- À l'étape 2, les numéros qui se trouvent à la droite de chaque ligne indiquent le nombre des messages reliés. Ceux qui concernent la boîte de réception indiquent le nombre de nouveaux messages et le nombre total de messages. Si le nombre total est de 40, l'écran affichera alors « **Boite pleine** » en mode Veille.

- Si vous disposez d'un service de boîte vocale auprès de votre compagnie de téléphone et qu'on vous laisse un message enregistré, l'écran affichera le pictogramme apparaîtra jusqu'à ce que vous preniez connaissance du message vocal.

Utilisation de la boîte d'envoi

La **SMS envoyés** de votre téléphone conserve les 5 derniers messages sortants et brouillons.

Si nécessaire, vous pouvez relire ou retransmettre tout message conservé dans la **SMS envoyés**.

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.

2. Sélectionnez

à l'aide de la touche programmable **SÉLEC.**.

3. Appuyez plusieurs fois sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **SMS envoyés** puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**. La liste des messages sortants s'affiche sur l'écran.

4. Choisissez un message à lire à l'aide des touches **Haut** ou **Bas**, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour accéder aux options suivantes :
   - **Corriger** Pour modifier le message sélectionné puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour envoyer ou sauvegarder le message.
   - **Supprimer** Pour effacer le message sélectionné.
   - **Tout effacer** Pour effacer tous les messages envoyés et sauvegardés.

Remarques

- À l'étape 2, les numéros à droite de chaque ligne indiquent le nombre de messages reliés. Ceux qui concernent la boîte d'envoi indiquent le nombre total de messages.

Appels recus

Quand un appel vous parvient, si les données de l'appelant sont transmises par le réseau qui a acheminé l'appel (sans que l'appelant désire les dissimuler), le numéro de l'appelant sera affiché. De plus, si vous manquez un appel entrant, le message éclair «**Appel Manqué**» suivi du nombre d'appels manqués (01, 02, etc.) et l'icône ↵ apparaîtra sur l'écran ACL jusqu'à ce que vous preniez connaissance des détails de l'appel manqué.

Les numéros des 30 derniers appels reçus (ou manqués) sont mis en mémoire dans la liste des **Appels recus**. Vous pourrez rappeler lesdits numéros, les effacer ou les ajouter au répertoire. Pour visionner les numéros, ouvrez la liste des **Appels recus**.

Revoir/composer un numéro à partir de la liste des appels entrants

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.
2. Appuyez plusieurs fois sur les touches pour sélectionner

, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**
3. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** Pour accéder aux **Appels recus** . L'écran affiche la liste des appels entrants.
4. À l'aide des touches **Haut** ou **Bas**, faites défiler la liste des appels entrants jusqu'au numéro désiré, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**. La date et l'heure à laquelle vous avez reçu cet appel seront indiquées sur l'écran.
5. Pour composer le numéro, appuyez sur la touche .

Remarques

- À l'étape 2, si aucun numéro n'est retrouvé, l'écran indiquera **« Pas d'appel »** .
- À l'étape 3, un pictogramme est assigné à chaque numéro de la liste des appels: ↑ , dans le cas des appels auxquels vous avez répondu, ou ↲ , dans le cas des appels manqués (appels auxquels vous n'avez pas répondu ou que vous avez raté avant de pouvoir y répondre). Si vous avez visionné les détails d'un appel manqué, le pictogramme ↲ disparaîtra. Si le numéro de l'appelant est le même, le pictogramme **+** apparaît au milieu de la zone de pictogramme.
- La date et l'heure à laquelle les appels ont été reçus ne sont visibles que si vous avez déjà réglé la date et l'heure du système.

Utiliser les options des appels entrants

À l'aide des ces options, vous pouvez modifier, sauvegarder ou effacer un numéro de la liste des appels entrants.

1. Recherchez le numéro désiré sur la liste des appels entrants.
2. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour afficher l'information relative à l'appel.
3. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour afficher les menus d'options.
4. Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner l'option souhaitée :
   - **Num vers rép.** : vous permet de sauvegarder le numéro dans le répertoire. Si le numéro comporte plus de 16 chiffres, l'écran affiche «**Copier 16 chiffres?**», appuyer sur la touche SÉLECTIONNER pour copier 16 chiffres du numéro dans répertoire téléphonique.
   - **Supprimer** : vous permet d'effacer le numéro sélectionné.
   - **Tout effacer** : vous permet d'effacer la liste des appels entrants dans son entier (Un message de confirmation s'affichera sur l'écran). Pour confirmer, appuyez sur La touche programmable **SÉLEC.**; pour sortir sans effacer les numéros, appuyez sur la touche programmable **RETOUR** .

Appels émis

Les 20 derniers appels sortants sont enregistrés dans la liste des **Appels émis**. Vous pouvez revoir, recomposer et sauvegarder les 20 derniers numéros composés.

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.
2. Appuyez plusieurs fois sur les touches pour sélectionner Registre appels, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**
3. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Appels émis**, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**. Le dernier numéro composé s'affiche sur l'écran.
4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour trouver le numéro désiré.
   Appuyez sur la touche Sauvegarder pour l'ajouter au répertoire.
   ou appuyez sur la touche pour le recomposer.
   Ou appuyer et maintenir la touche pour le supprimer.
5. Appuyer sur la touche **Gauche** pour supprimer un à un les chiffres du numéro ensuite quitter ou attendre que l'appareil dépasse le temps imparti et retourne en mode Veille.

Remarques

À l'étape 2, si la liste est vide, le message « **Pas d'appel** » s'affichera sur l'écran.

Répertoire téléphonique

Le répertoire de votre téléphone sans fil vous permet de conserver les numéros les plus fréquemment utilisés afin de pouvoir les réutiliser facilement sans avoir à les recomposer. De plus, cela réduit le risque que vous composiez un mauvais numéro. Le répertoire peut contenir jusqu'à 250 entrées.

Vous pouvez mettre en mémoire les entrées du répertoire dans les modes indiqués ci-dessous : en utilisant le menu du répertoire ou en mode Veille.

Mettre un numéro du répertoire en mémoire

Méthode 1 : en utilisant le menu du répertoire

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.
2. Appuyez plusieurs fois sur les touches pour sélectionner

, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**
3. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Ajouter**, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.
4. Tapez le nom que vous souhaitez utiliser (max. 12 caractères). Pour plus de détails sur la procédure à suivre pour entrer un nom, veuillez vous reporter à « **Tableau de caractères** ».
5. Appuyez sur la touche **Bas** pour déplacer le curseur sur le champ du numéro, puis entrez le numéro de téléphone approprié (jusqu'à 16 chiffres).
6. Appuyez sur sur la touche Bas pour mettre en évidence le numéro du type de sonnerie qui se trouve à la droite du ♫ , puis appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner la sonnerie que vous aimeriez assigner au numéro. Chaque fois que vous sélectionnez une sonnerie, le téléphone en émet le son.
7. Pour sauvegarder la programmation, appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

Remarques

- À l'étape 4, pour mettre les majuscules, appuyez sur la touche # alors que vous tapez le texte.
- À l'étape 5, le pictogramme a ou A change pour donner la place au pictogramme 1 . Cela vous indique que vous pouvez entrer uniquement des chiffres.
- Si vous faites une erreur en tapant le numéro ou le nom, supprimez le dernier caractère à l'aide de la touche programmable **CORR.** . Vous pouvez aussi vous servir des touches **Gauche** ou **Droite** pour déplacer le curseur sur d'autres caractères erronés; appuyez ensuite sur la touche programmable **CORR.** pour les supprimer.

Méthode 2 : en menu Veille

1. Entrez un numéro de téléphone en mode Veille, puis appuyez sur la touche programmable **SAUVER**.

2. Poursuivez la sauvegarde de votre entrée en suivant les étapes 4 à 7 décrites dans le dernier paragraphe de la **méthode 1**.

Remarques

- Lorsque vous entrez un numéro à l'étape 1, vous pouvez insérer également une ou plusieurs pauses d'appel afin de les mettre en mémoire dans le répertoire téléphonique aussi.

Tableau de caractère

Pour entrer un caractère alphanumérique spécifique, appuyez sur la touche correspondant au caractère requis une ou plusieurs fois, selon le tableau suivant : une fois pour le premier caractère, deux fois pour le second caractère et ainsi de suite.

Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage
0	(spc) 0 € £ $ ¥ ¡ ¿ J
1	1 . , ; ? ! - * # @ & / : ( )"
2	A B C a b c 2 ä à Ä Ç
3	D E F d e f 3 É è é
4	G H I g h i 4 ì
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6 Ñ Ö ñ ö ò
7	P Q R S p q r s 7 $
8	T U V t u v 8 Ü ü ù
9	W X Y Z w x y z 9 Æ Ø Å æ ø å

Remarques

- Pour supprimer des lettres, utilisez la touche **CORR.**.
- Si vous voulez mettre des majuscules pendant que vous tapez des lettres, appuyez sur la touche [#] .
- Lorsque vous tapez la même lettre deux fois ou une différente lettre sur la même touche, attendez quelques secondes afin que le curseur puisse se déplacer automatiquement et sélectionner la prochaine lettre.

Revoir/composer un numéro à partir du répertoire téléphonique

Vous pouvez parcourir les données contenues dans le répertoire en tapant le premier caractère des initiales du nom (recherche alphabétique). Vous pouvez également faire défiler la liste entière en mode Veille, sans qu'il soit nécessaire d'accéder au menu du répertoire.

Méthode 1 : Recherche alphabétique :

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.
2. Appuyez plusieurs fois sur les touches pour sélectionner

, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.
3. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour accéder à l'option **Consulter**.
4. Tapez les premières lettres du nom à l'aide des touches alphanumériques, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**. Vous pouvez voir les détails de l'entrée sélectionnée.
5. Composez le numéro à l'aide de la touche .

Méthode 2 : Faire une recherche en parcourant la liste du répertoire :

1. En mode Veille, appuyez sur la touche **Bas**. La liste des données du répertoire s'affiche dans son entier, par ordre alphabétique.
2. Faites défiler la liste en appuyant plusieurs fois sur la touche **Haut** ou **Bas**.
3. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour voir les détails de l'entrée sélectionnée.
4. Composez le numéro à l'aide de la touche .

Utiliser les options des entrées du répertoire

Vous pouvez modifier, effacer ou composer un numéro avec un SLD dans le répertoire comme suit :

1. Localisez le numéro désiré dans le répertoire.

2. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour visionner les détails de l'entrée sélectionnée.

3. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour afficher le menu des options.

4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option désirée:
   - **Corriger** vous permet de modifier le numéro dans le répertoire.
   - **Supprimer** vous permet d'effacer l'entrée du répertoire sélectionnée.
   - **Tout effacer** vous permet d'effacer toutes les entrées du répertoire.

Sélectionner le type et le volume de la sonnerie

Vous pouvez choisir votre propre type sonnerie interne et externe et en ajuster le volume. Vous avez le choix entre 12 tonalités de sonnerie polyphonique et 3 sonneries monophoniques, et 4 niveaux de volume. Vous pouvez également régler le volume à « **0** » pour arrêter complètement la sonnerie.

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.

2. Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à l'option

puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

3. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour choisir **Appel externe**, ou appuyez sur la touche **Bas** pour choisir **Appel interne**, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

4. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour choisir le type de sonnerie désiré. Chaque fois que vous appuyez sur les touches de navigation, le combiné émet le son du type de sonnerie sélectionné.

5. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour sauvegarder la programmation et entrez le volume de sonnerie désiré.

6. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour choisir le niveau de volume désiré. Chaque fois que vous appuyez sur les touches de navigation, le combiné sonne au niveau du volume sélectionné.

7. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour sauvegarder la programmation et retourner au menu précédent.

Remarques

Si vous réglez le volume à « **0** » vous arrêtez complètement la sonnerie. Lorsque vous recevez un appel, seul le message d'appel entrant s'affiche sur l'écran.

Régler la tonalité des touches

Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le combiné émet un son. Vous pouvez désactiver la tonalité des touches pour une utilisation silencieuse.

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.
2. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner

puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.
3. Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour choisir le **Bip touches**.
4. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour activer la fonction, le pictogramme ✓ apparaîtra à droite de l'option Tonalité des touches.
5. Appuyez de nouveau sur la touche programmable **SÉLEC.** pour désactiver la fonction et le pictogramme ✓ disparaîtra.

Remarques

Pour un usage courant, nous recommandons que vous activiez la tonalité des touches: cela facilitera l'utilisation du téléphone.

Changer le NIP du combiné et du socle

Les codes NIP du socle et du combiné servent à protéger votre téléphone contre tout accès non autorisé. La valeur par défaut des codes NIP est de **1590**. Vous pouvez les changer en suivant les instructions ci-dessous :

Changer le NIP du combiné

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.
2. Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à l'option

puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.
3. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Code** puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.
4. Entrez le code actuel ou puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.
5. Tapez ensuite le nouveau Code à quatre chiffres que vous voulez utiliser, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.
6. Retapez le nouveau Code pour le confirmer, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour sauvegarder la programmation.

Remarques

Si vous ne tapez pas le bon NIP à l'étape 4, votre téléphone émettra un signal d'alerte.

Sélectionner le socle

Vous pouvez utiliser un combiné avec 4 socles différents, à condition qu'il ait d'abord été enregistré sur ces socles. Cette fonction vous permet de sélectionner le socle que vous souhaitez utiliser :

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.
2. Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à l'option Réglages combiné, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.
3. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir l'option **Sélection base**, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.
4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir le socle désiré, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.
5. Appuyez sur la touche pour remettre l'appareil en veille.

Remarques

- Le pictogramme ✓ apparaîtra à la droite du socle sélectionné.
- Si le socle sélectionné n'a pas été enregistré avec votre combiné, l'écran affichera « **Pas de base x** » (x étant le numéro du socle de 1 à 4).
- À l'étape 4, vous pouvez également sélectionner **Meilleure base**. Si vous perdez le signal de réception pendant que vous vous déplacez, le combiné recherchera alors automatiquement le premier socle disponible.

Réinitialiser le combiné ou le socle

Si vous effectuez une R.A.Z. du combinéou de la base , tous les paramètres seront réinitialisés (usine). Si vous réinitialisez le combiné, le journal d'appels, le répertoire, les SMS envoyés seront effacés.
Concernant la base, seuls les messages reçus seront effacés. Le tems de "Flash" et les numéros de service des SMS ne peuvent être effacés.

- Dans le cas où vous auriez fait des erreurs de programmation et que vous désiriez remettre le combiné à ses valeurs par défaut.
- Dans le cas d'un fonctionnement défectueux du téléphone (symboles défectueux sur l'écran, fonctionnement inadéquat, etc.), dont la cause possible serait des parasites dus à l'alimentation en courant CA ou à une décharge électrostatique, qui altèreraient temporairement la mémoire du microprocesseur incorporé. Dans un cas pareil, la réinitialisation pourrait résoudre le problème.

Réinitialiser le combiné

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.
2. Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à l'option Réglages combiné , puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.
3. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir l'option **Reset combiné**.
4. Le combiné vous demande alors d'entrer le code NIP actuel du combiné (le NIP par défaut est **1590**). Utilisez les touches numériques pour entrer le code et appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour confirmer.
5. Appuyer sur la touche pour quitter.

Réinitialiser le socle

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.
2. Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à l'option Réglages base , puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

3 Le combiné vous demande alors d'entrer le code NIP actuel du socle (le NIP par défaut est **1590**). Utilisez les touches numériques pour entrer le code et appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

4 Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir l'option **RAZ Base**.

5 L'écran affiche « **B Reset?** », appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour confirmer.

6 Appuyer sur la touche pour quitter.

Remarques

- Attention : la réinitialisation du combiné efface toutes les données en mémoire (ex. : noms et numéros du répertoire). N'oubliez pas de les noter avant de réinitialiser le combiné.
- La réinitialisation du socle n'affecte en rien les combinés enregistrés sur ce socle.

Programmation de la réponse automatique

À l'aide de cette fonction, vous pouvez répondre à un appel en soulevant simplement le combiné du socle sans avoir à appuyer sur aucune touche.

1 Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.

2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à l'option Réglages combiné , puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

3 Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir l'option **Réponse auto**, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour activer la fonction. Le pictogramme ✓ apparaît alors à la droite de l'option Réponse automatique.

4 Appuyez de nouveau sur la touche programmable **SÉLEC.** pour désactiver la fonction et le pictogramme ✓ disparaîtra.

Réglage de l'affichage

Cette fonction vous permet de personnaliser l'écran de veille selon votre goût et vos besoins (couleur, arrière-plan, etc.).

Ajuster le contraste de l'affichage

Vous pouvez ajuster le contraste en fonction de la luminosité de l'endroit dans lequel vousvous trouvez afin d'optimiser la visibilité des données affichées sur l'écran.

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.

2. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour accéder à l'option

, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

3. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir l'option **Config. affich.**, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

4. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour accéder à l'option **Contraste écran**. La programmation actuelle s'affiche sur l'écran.

5. Appuyez plusieurs fois sur les touches pour sélectionner parmi les 11 niveaux de contraste disponibles, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

Choisir le fond d'écran

1. Répétez les étapes 1 à 3 du paragraphe précédent.

2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir **Fond d'écran**, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**. La programmation actuelle s'affiche sur l'écran.

3. Appuyez plusieurs fois sur les touches pour sélectionner parmi 10 images de fond d'écran pré-définis, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

Sélectionner le style de fenêtre

1. Répétez les étapes 1 à 3 du paragraphe « Ajuster le contraste de l'affichage ».

2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir **Style fenetre**. La programmation actuelle s'affiche sur l'écran.

3. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner parmi 8 styles de couleur pré-définis, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

Régler le nom du combiné

1. Effectuer les étapes 1 à 3 du paragraphe «Régler le contraste de l'affichage».

2. Appuyer sur la touche **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner **Nom Combiné**, appuyer ensuite sur la touche **SÉLEC.**.

3. À ce moment, entrer le nom, jusqu'à 16 caractères, que vous souhaitez attribuer au combiné et appuyer ensuite sur la touche **SÉLEC.**. Vous apercevrez l'icône ✓ à la droite de l'élément Nom du combiné.

4. Appuyer sur la touche pour retourner en mode Veille. Vous apercevrez le résultat de vos réglages (nom du combiné au lieu du numéro du socle suivi du numéro du combiné.)

5. Pour désactiver cette caractéristique, appuyer sur la touche **SÉLEC.** de nouveau lorsque l'écran ACL affiche l'icône ✓ à la droite de l'élément Nom du combiné.

Sélectionner la langue

Vous pouvez changer la langue dans laquelle les messages sont affichés. Vous avez le choix entre 4 langues différentes : Englais, Français, Allemand et Italien.

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.

2 Appuyez sur les touches de navigation pour choisir Réglages combiné , puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

3 Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour accéder à l'option **Langue**, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**. La langue actuellement utilisée apparaît sur l'écran.

4 Appuyez sur les touches pour sélectionner la langue désirée, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

Changer la durée du flash

Au cours d'une conversation, la touche **R** vous permet d'accéder aux services spéciaux offerts par votre fournisseur de service téléphonique ou, si vous êtes connecté à un autocommutateur PABX (Installation automatique d'abonné avec postes supplémentaires), de transférer un appel vers un autre poste.
Si votre touche **R** ne fonctionne pas bien, vous devez ajuster la durée du flash comme suit :

1 Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.

2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à l'option Réglages base , puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

3 Le combiné vous demande alors d'entrer le code NIP actuel du socle (le NIP par défaut est **1590**). Utilisez les touches numériques pour entrer le code et appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

4 Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour accéder à l'option **Temps du Flash**, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

5 Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner la durée souhaitée du flash, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**. Vous pouvez choisir parmi les valeurs suivantes, en millisecondes : 100, 120, 300, ou 600.

Remarques

Il est recommandé de se renseigner auprès du fournisseur de service téléphonique ou de se reporter au manuel d'utilisation de l'autocommutateur PABX pour déterminer la durée adéquate du Flash à utiliser pour un réseau téléphonique donné.

Programmer la restriction d'appel

Le téléphone peut être programmé de manière à bloquer la composition de certaines séquences de chiffres. Les numéros commençant par les séquences que vous sélectionnerez grâce à ce menu ne pourront pas être composés. Vous pouvez choisir un total de 5 séquences, de 5 chiffres chacune.

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.

2. Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à l'option

, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

3. Le combiné vous demande alors d'entrer le code NIP actuel du socle (le NIP par défaut est **1590**). Utilisez les touches numériques pour entrer le code et appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

4. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour accéder à l'option **Appels bloqués** , puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

5. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour choisir l'emplacement de la mémoire de restriction.

6. Tapez la séquence de chiffres (max. 5) que vous souhaitez bloquer, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

7. Entrez le numéro du combiné désiré pour lequel vous voulez restreindre le numéro de blocage mémorisé. Appuyez ensuite sur la touche programmable **SÉLEC.** pour sauvegarder la programmation.

Alarme

Cette fonction permet d'initialiser l'alarme. Elle se déclenchera une seule fois, il faudra ensuite la réinitialiser pour un nouveau déclenchement.

Activer la fonction alarme

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.

2. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour accéder à l'option

, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

3. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir l'option **Alarme** puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

4. Vous êtes maintenant dans le champ de l'heure. Régler maintenant l'heure à laquelle l'alarme doit sonner, au format hh :mm, grâce aux touches numériques.

5. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour sauvegarder la programmation de l'heure de l'alarme et accéder à la programmation du type de sonnerie de l'alarme.

6. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner le type de sonnerie pour l'alarme.

7. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour sauvegarder la programmation et quittez cette option pour revenir au menu précédent. Vous remarquerez que le pictogramme ✔ apparaît à la droite de l'option **Alarme**.

8. Lorsque l'alarme se fait entendre, appuyer sur n'importe quelle touche pour l'éteindre.

Désactiver la fonction d'alarme

Exécutez les étapes 1 à 3 du paragraphe précédent. Le pictogramme ✔ disparaîtra.

Remarques

- À l'étape 3, vous devez entrer l'heure au format de 24 heures.
- En mode Veille, l'icône 🔔 s'affichera à la gauche de l'heure si vous avez activé la caractéristique.

Programmer le mode sommeil

Cette fonction permet de faire en sorte que la sonnerie ne vous dérange pas la nuit. Si le mode Sommeil est activé, le volume de la sonnerie est automatiquement réglé au **0** entre 23h00 et 6h59.

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.
2. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour accéder à l'option Extras, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.
3. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir le **Mode sommeil**.
4. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour mettre cette fonction en marche. Vous remarquerez que le pictogramme ✓ apparaît à la droite de l'option Mode Sommeil.

Remarques

En mode Veille, le pictogramme ☽ apparaîtra à la droite de la date si vous avez activé cette fonction.

Jeu-Sudoku

Voici un jeu auquel vous pourrez jouer durant vos heures de loisir.
Les instructions du jeu : Vous devez entrer des chiffres (1 à 9), un seul à la fois, dans les grilles vides dans le but de les remplir au complet, mais vous ne pouvez entrer le même chiffre dans une même rangée ou sur une même ligne.

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.
2. Appuyez plusieurs fois sur les touches de navigation pour accéder à l'option Horloge Extras, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.
3. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir **Jeu-Sudoku**, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour commencer le jeu.

Remarques

Pendant que vous jouez, appuyez sur la touche pour obtenir de l'aide, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour changer de feuille.

Calculatrice

Cette fonction vous permet d'utiliser le téléphone comme une calculatrice. Vous pouvez faire des calculs sur votre téléphone, tels que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions.

1. Appuyez sur la touche programmable **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.

2. Appuyez à plusieurs reprises sur les touches de navigation pour accéder à l'option

, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

3. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir **Calculatrice**, puis appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

4. Tapez le premier nombre (opérande) à l'aide des touches numériques.

5. Pour sélectionner le type d'opération à calculer, appuyez sur les touches de navigation **Gauche** ou **Droite** et choisissez le symbole arithmétique adéquat;
+ (addition), - (soustraction), * (multiplication), / (division).

6. Tapez le deuxième nombre (deuxième opérande) à l'aide des touches numériques.

7. Pour obtenir le résultat, appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.**.

Remarques

- Pour corriger une erreur et effacer l'affichage, appuyez sur la touche programmable **CORR.**.
- Pour insérer un signe décimal, appuyez sur la touche * ou utiliser les touches **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner le symbole «.».

Régler le code d'accès

Certains réseaux téléphoniques, tel que le PABX (installation automatique d'abonné avec postes supplémentaires) ou le KTS (système téléphonique à poussoirs), requiert un code d'accès (p. ex. 9 ou 0) pour accéder à une ligne externe et entendre la tonalité de numérotation extérieure avant de composer le numéro. Vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il insère automatiquement un code d'accès à un chiffre lorsque vous composez un numéro de téléphone provenant de la liste d'appels reçus. Pour plus de détails concernant la liste d'appels reçus, consulter «**Appels recus**».

1. Appuyer sur la touche **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.
2. Appuyer sur la touche à plusieurs reprises pour sélectionner

, appuyer ensuite sur la touche **SÉLEC.**.
3. Appuyer sur la touche **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner **Code d'accès**, appuyer ensuite sur la touche **SÉLEC.**.
4. Utiliser la touche **Gauche** ou **Droit** pour sélectionner le code d'accès de 0 à 9.
5. Appuyer sur la touche **SÉLEC.** pour sauvegarder le réglage.

Bip de charge

Cette fonction vous permet de selectionner, ou non le "BIP" de charge .
Par défaut il ne l'est pas.

1. Appuyer sur la touche **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.
2. Appuyer sur la touche à plusieurs reprises pour sélectionner

, appuyer ensuite sur la touche **SÉLEC.**.
3. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir le **Bip de charge**.
4. Appuyez sur la touche programmable **SÉLEC.** pour mettre cette fonction en marche. Vous remarquerez que le pictogramme ✓ apparaît à la droite de l'option **Bip de charge**.

Menu Swisscom

Hotline

Swisscom Contact Center 0800 800 800

Nous vous renseignons à ce numéro gratuit sur tout ce qui concerne la télécommunication: réseau fixe, mobile, DSL large bande, Bluewin TV, questions de facturation et bien plus.

Combox

Il y a toujours quelqu'un au bout du fil avec Combox Basic! Ce répondeur invisible se charge des appels auxquels vous ne pouvez pas répondre et enregistre les messages de vos correspondants en mode numérique. Vous n'avez besoin d'**aucun appareil supplémentaire** et ne payez **aucun frais d'abonnement**. Vous pouvez utiliser votre Combox Basic dans le monde entier pour écouter vos messages et rappeler vos correspondants, par pression d'une touche, depuis n'importe quel téléphone fixe ou mobile.

Message Waiting Indicator (MWI)
- Combox Basic peut signaler les nouveaux messages sur votre téléphone. Si vous n'avez pas encore de Combox Basic chez Swisscom, vous pouvez le commander gratuitement. Pour vous enregistrer, appeler depuis votre téléphone le numéro gratuit 0800 266 269 et sélectionner Combox Basic.
- Le symbole MWI est " " dès que votre Combox a reçu un nouveau message
- Le symbole MWI est " " dès que vous êtes en liaison avec votre Combox Basic

Modifier le numéro du Combox

1. Appuyer sur la touche **MENU** pour afficher les éléments du menu principal.
2. Appuyer sur la touche à plusieurs reprises pour sélectionner

, appuyer ensuite sur la touche **SÉLEC.**.
3. Appuyer sur la touche **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner **Menu Swisscom**, appuyer ensuite sur la touche **SÉLEC.**.
4. Appuyer sur la touche **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner **Edite Combox**, appuyer ensuite sur la touche **SÉLEC.**.
5. Entrez votre numéro de téléphone immédiatement après le 086.
6. Appuyer sur la touche **SÉLEC.** pour sauvegarder le réglage.

Pressez longuement sur la touche 1 pour accéder à votre Combox.

Structure du menu

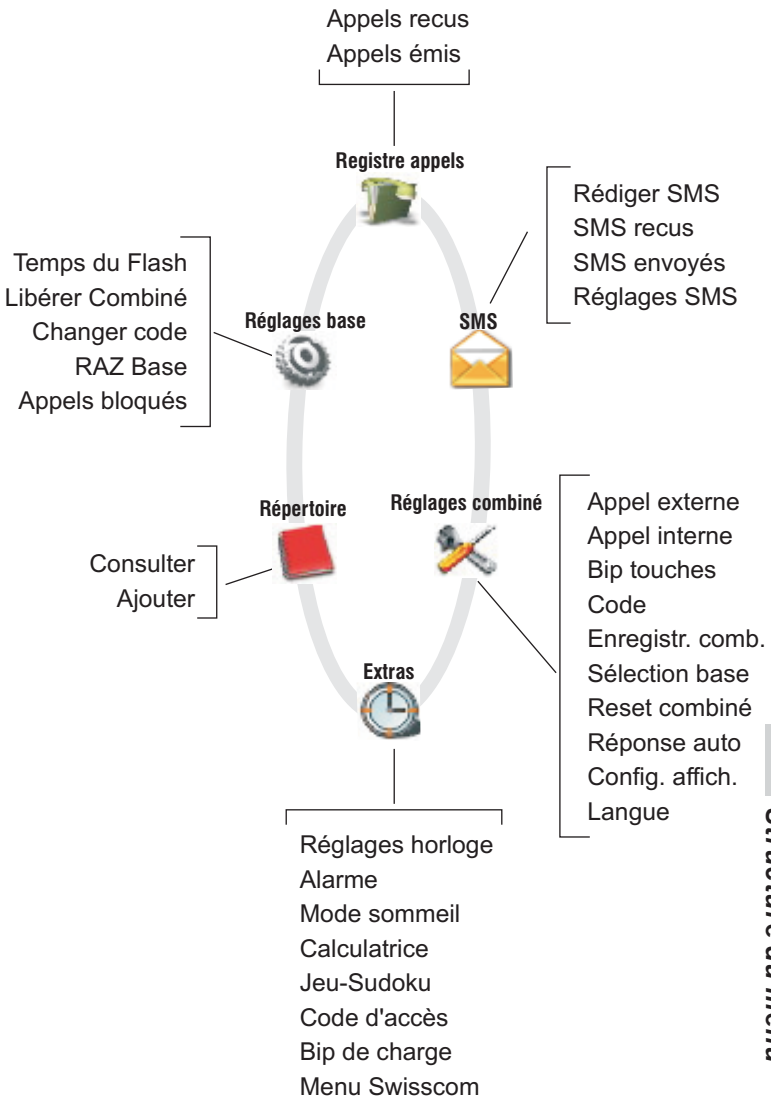

Réparation / entretien

Appareils loués
Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, avisez le service des dérangements (numéro de téléphone 175). La réparation [1] et le dépannage sont gratuits.

Appareils achetés
Les prestations de réparation sont exécutées gratuitement selon les dispositions du bulletin de garantie [1]. Si une réparation est nécessaire, l'appareil doit être apporté au magasin de vente. Si le service des dérangements est appelé (aussi pendant la période de garantie), le dépannage sera facturé (forfait de déplacement et temps de travail). Après la période degarantie, les frais de matériel seront facturés en plus.

Accumulateurs
Les accumulateurs font partie du matériel consommable qui n'est pas compris dans les prestations de garantie. Les accumulateurs défectueux ne sont pas remplacés gratuitement.
Cela s'applique aux appareils loués et achetés.

Conseils généraux
[1] Sont exceptés les dégâts aux pièces d'usure (cordon, étiquettes, accumulateurs, etc.) et dus à un usage non conforme (dégâts dus aux chutes, pénétration de liquide, etc.).

Remarque concernant le recyclage

Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie. Il doit par contre être rapporté à un point de vente ou à un point centralisé de récupération des appareils électroniques et électriques selon l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).

Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en valeur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

Conformité

Cet appareil est prévu pour une exploitation sur le réseau analogique suisse.
Les spécificités du pays sont prises en compte. Pour toute demande de précisions relatives aux différences existant dans les réseaux téléphoniques publics, veuillez vous adresser à votre revendeur, resp. à votre opérateur.
La conformité de l'appareil aux dispositions de base des directives R&TTE (99/05/EG), applicables aux appareils téléphoniques raccordés au réseau public, est attestée par la marque CE.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.swisscom.com/onlineshop dans la rubrique téléphones, déclaration de conformité.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le combiné ne s'allume pas	batteries faibles, mal installées ou non installées	Essayez de recharger le combiné pendant quelques minutes, puis ôtez-le du socle. S'il ne s'allume toujours pas, vérifiez l'installation des batteries
	batteries endommagées ou non adaptées	Si vous avez suivi les instructions ci-dessus sans succès, essayez de changer les batteries
	Combiné défectueux	Contactez un centre de service autorisé
Le combiné fonctionne mais ne peut accéder au socle	Le socle n'est pas alimenté en électricité	Vérifiez le raccordement à l'adaptateur CA
	Le combiné n'est pas ou plus enregistré sur le socle	Essayez d'enregistrer le combiné sur le socle
Le combiné fonctionne et accède au socle mais il n'y a pas de tonalité	Cordon téléphonique mal branché	Vérifiez le raccordement du cordon téléphonique
Le combiné fonctionne parfaitement, mais un bip sonore retentit pendant la Communication.	Les batteries sont très faibles	Vérifiez le niveau de charge du bloc-batteries et rechargez-le si nécessaire
Bruits et interférences audio pendant la communication	Le combiné est trop éloigné du socle	Rapprochez-vous du socle. Si vous pouvez accéder à d'autres socles,essayez d'en sélectionner un plus proche de vous
Le combiné fonctionne parfaitement, mais ne sonne pas pour les appels entrants	Le volume de la sonnerie est sur Arrêt	Ajustez le volume de la sonnerie
Le combiné ne peut que recevoir des appels. Clavier numérique verrouillé	Vous avez activé la fonction de verrouillage du clavier	Essayez en gardant la touche [*] enfoncée
Le téléphone ne compose pas certains numéros	La fonction de restriction des appels sortants est activée	Vérifiez la fonction de restriction d'appels et changez-la si nécessaire
Le téléphone fonctionne mal en rapport avec certains services spéciaux ou quand il est connecté à un autocommutateur (PABX)	La durée du Flash est mal réglée	Vérifiez la durée du Flash et réglez-la de manière adéquate
La durée de vie des batteries est très courte.	Les bornes de charge ne sont pas propres	Nettoyez-les.
	Les batteries sont usées	Changez les batteries
Fonctionnement défectueux du combiné ou du socle	Des parasites causés par l'alimentation en courant CA ou par des décharges électrostatiques peuvent altérer temporairement la mémoire interne	Essayez de réinitialiser le combiné ou le socle
	Combiné ou socle défectueux	Contactez un centre de service autorisé
Impossibilité d'envoyer et/ou de recevoir des messages SMS, ou les messages SMS sont reçus uniquement sous forme de message vocal	La restriction d'appels est activée	Mettez-la sur Arrêt (Off)
	D'autres téléphones SMS sont raccordés à la ligne téléphonique	Débranchez vos autres téléphones
	Les centres de service n'ont pas été programmés (correctement)	Programmez/vérifiez les numéros des centres de service SMS

Spécifications techniques

Gamme de fréquences	1.88 ~ 1.90 GHz
Canaux	120 canaux duplex
Puissance de la porteuse RF	<250 mW (24 dBm)
Modulation	GFSK
Stabilité de la fréquence	< 50 KHz
Durée de charge	15 heures
Température ambiante	0 °C-40 °C
Humidité	0 % ~ 90 %
Poids (grammes)	Socle : 112 ; Combiné : 121
Taille (hxlxL - mm)	Socle : 102 x 102 x 102; Combiné : 123x46.6x23.8
Source d'alimentation	Entrée: socle : 9V cc, 300 mA ; Entrée combiné : Ni-MH : 3.6V, 800 mA